



# Guia Definitivo: Destrave sua Impressora Epson

Passo a passo seguro para o reset das almofadas de tinta e retomada imediata do seu trabalho.



# Entendendo o bloqueio de segurança da sua Epson

Luzes piscando e mensagens como 'Fim da vida útil' ou 'Almofadas de tinta cheias' não significam que sua impressora quebrou.

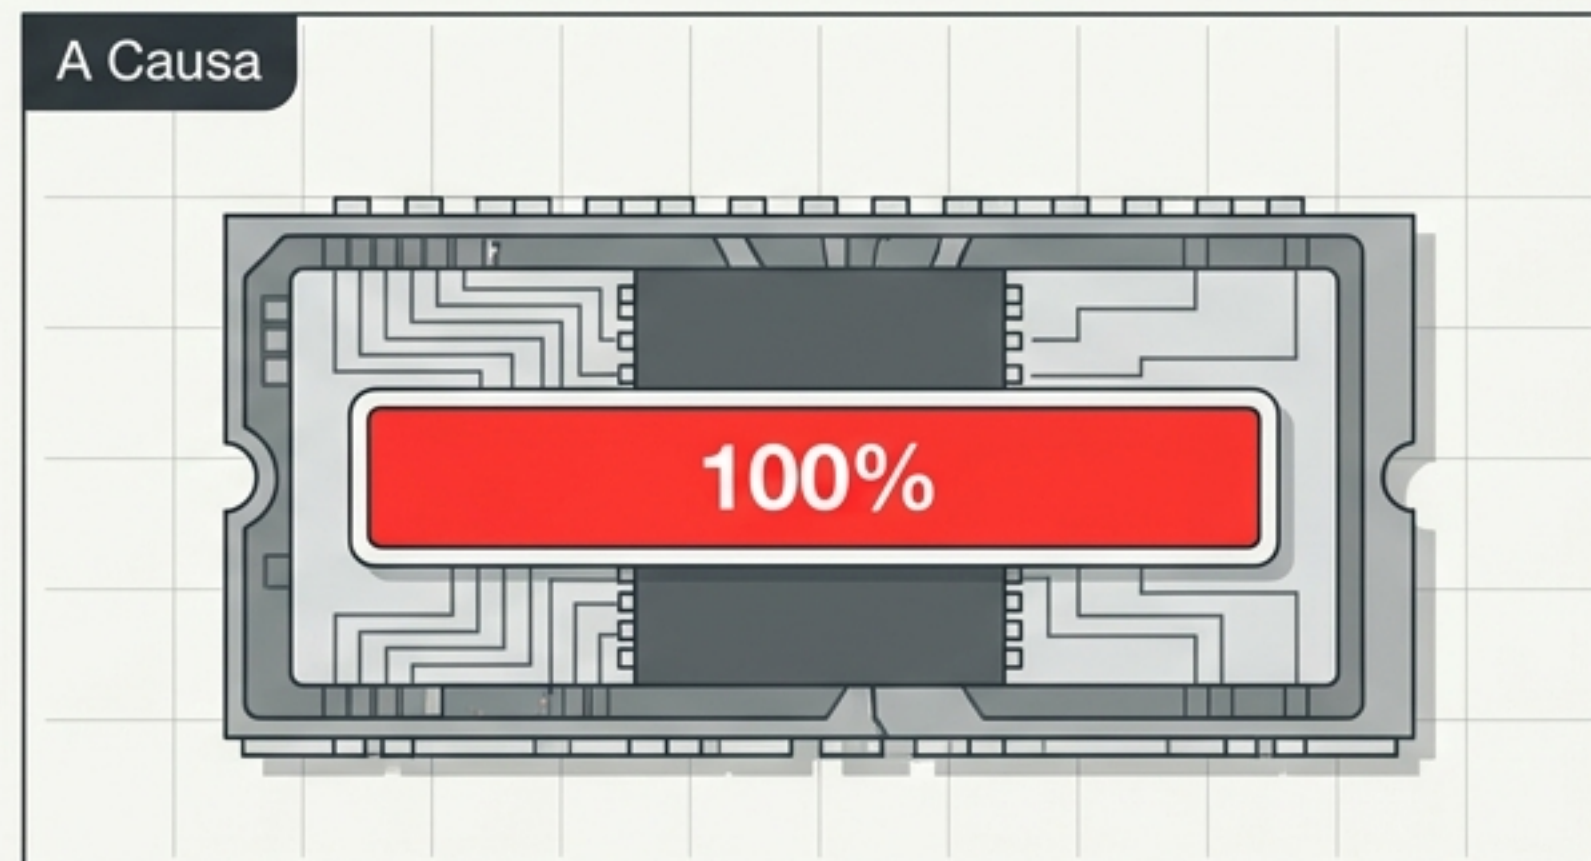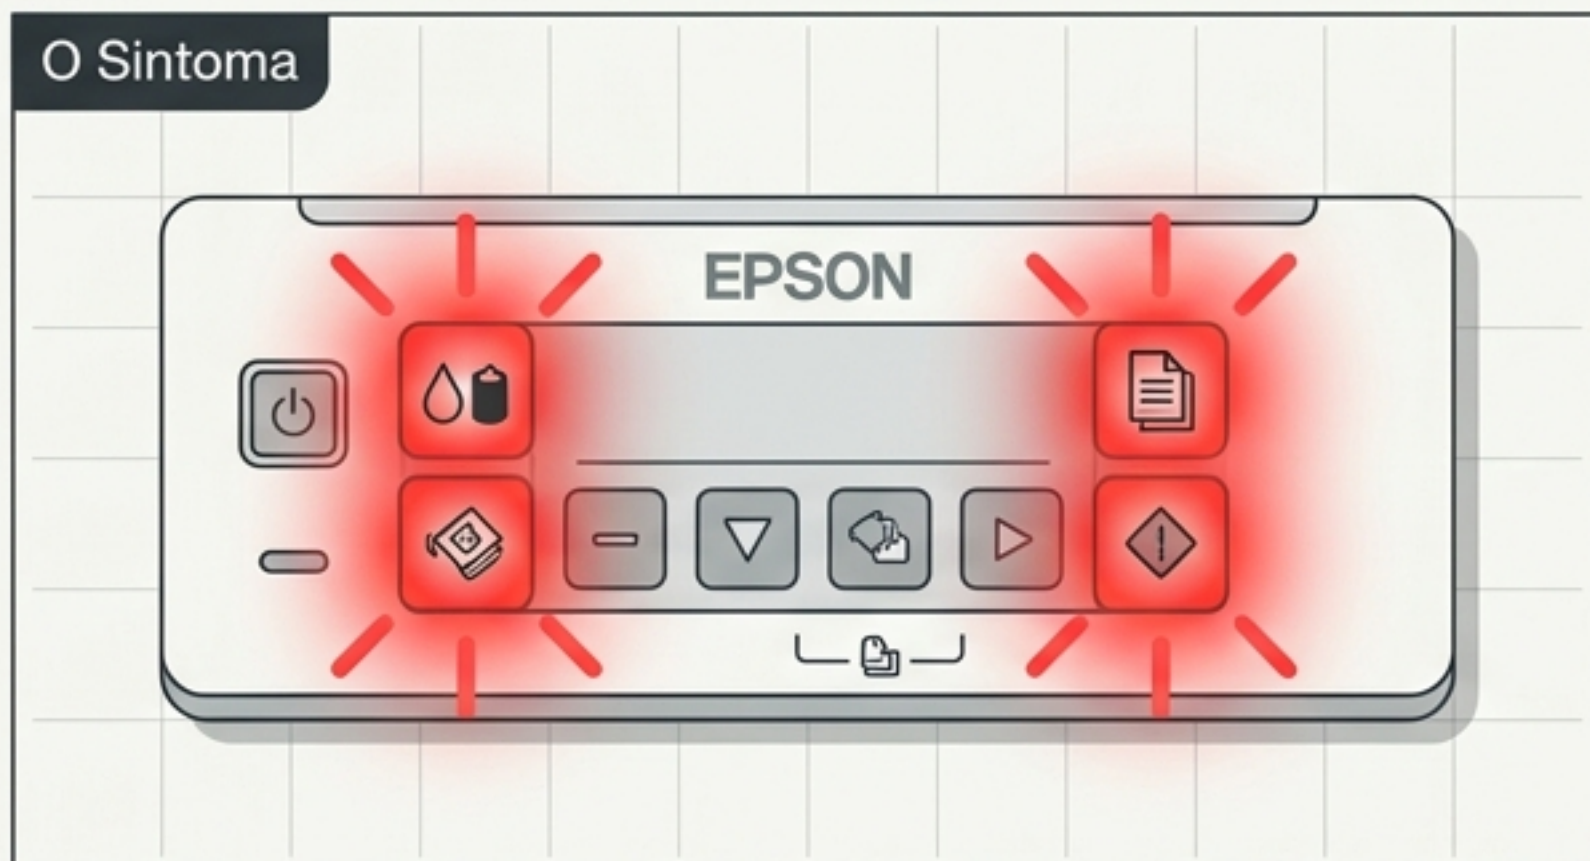

O fabricante trava a máquina digitalmente para evitar o transbordamento de tinta na sua mesa. O software atua diretamente neste bloqueio digital.

# O que o Reset faz (e o que ele não pode fazer)



## O que FAZ

**Zera** o contador digital das almofadas.

**Remove** o bloqueio imediato de uso.

**Permite voltar** a imprimir na hora.



## O que NÃO FAZ

**Não remove** papel preso ou sujeira.

**Não** corrige erro de scanner ou cartucho falhando.

**Não seca** a tinta física da esponja.

# Pare e verifique a sua base de operações

A comunicação entre o software e a placa da impressora exige 4 condições absolutas.



## Sistema Operacional

Apenas Windows (7, 8, 10 ou 11). Não funciona em computadores Mac ou Linux.



## Conexão Física

O cabo USB é obrigatório. O procedimento não funciona via Wi-Fi.



## Fila de Impressão

Zere a fila. Exclua qualquer documento pendente no painel "Dispositivos e Impressoras".



## Antivírus Desativado

O bloqueador de ameaças do Windows (ou outro) deve ser pausado temporariamente.

# Por que o antivírus precisa ser desativado?



O **antivírus bloqueia o acesso profundo por padrão**. O software não é um vírus (falso positivo), mas precisa dessa permissão de nível raiz para reescrever a memória da placa Epson.




**DICA:** No Windows 10/11, acesse 'Segurança do Windows', depois 'Proteção contra vírus e ameaças', e desative a 'Proteção em tempo real'.

# Fase 1: Inicializando o ambiente do sistema


1

Clique duplo no ícone do software para abrir.

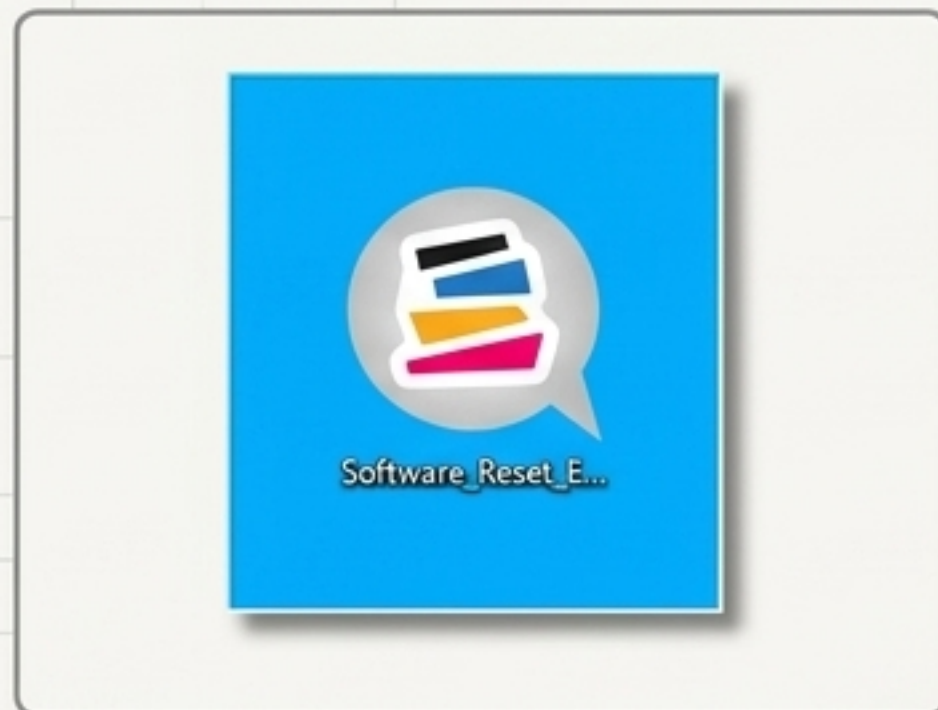


2

Na tela de Controle de Conta, clique em "Sim" para executar.

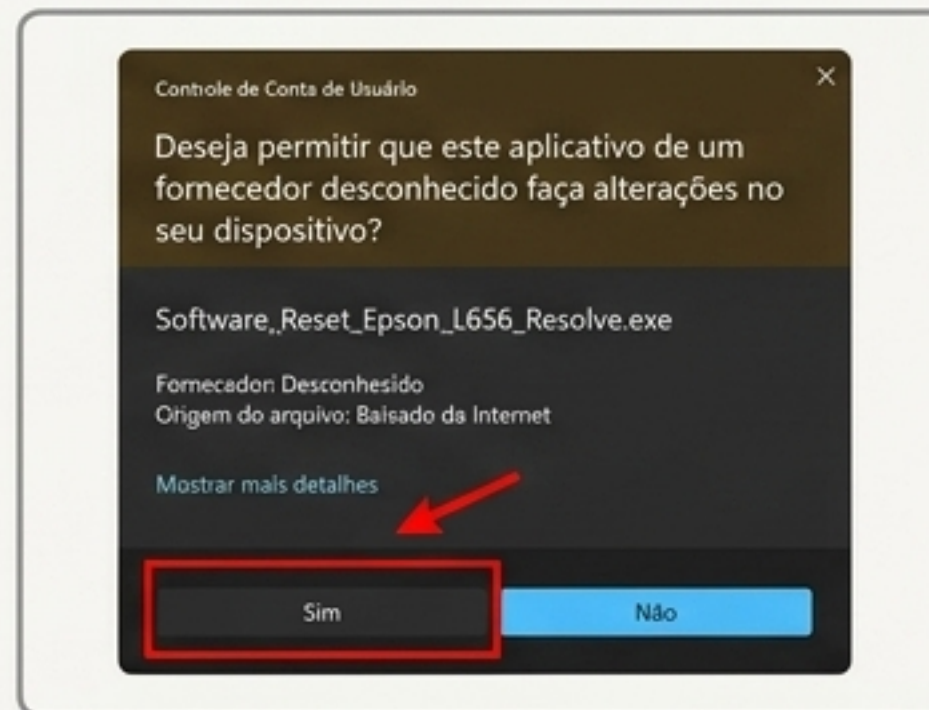

3


Leia o aviso de pré-requisitos e clique em "Aceitar".

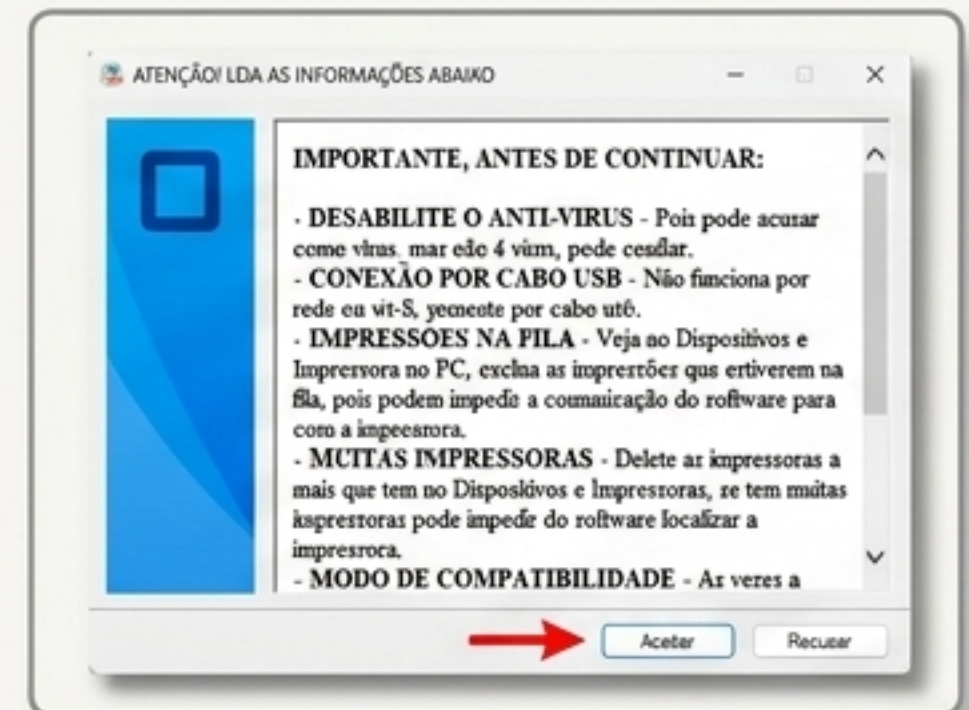

# Fase 2: Sincronizando com a porta USB da impressora


4

**Passo 4:** Na tela principal 'EPSON Adjustment Program', clique no botão superior 'Select'.

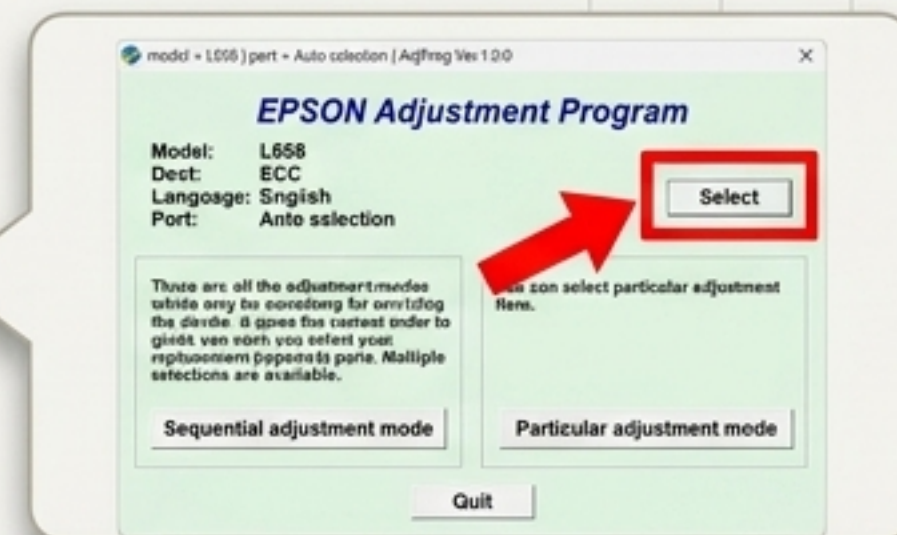

5

**Passo 5:** No menu 'Port', abra a lista e escolha 'Auto selection' (ou selecione especificamente a porta USB com o nome da sua impressora).

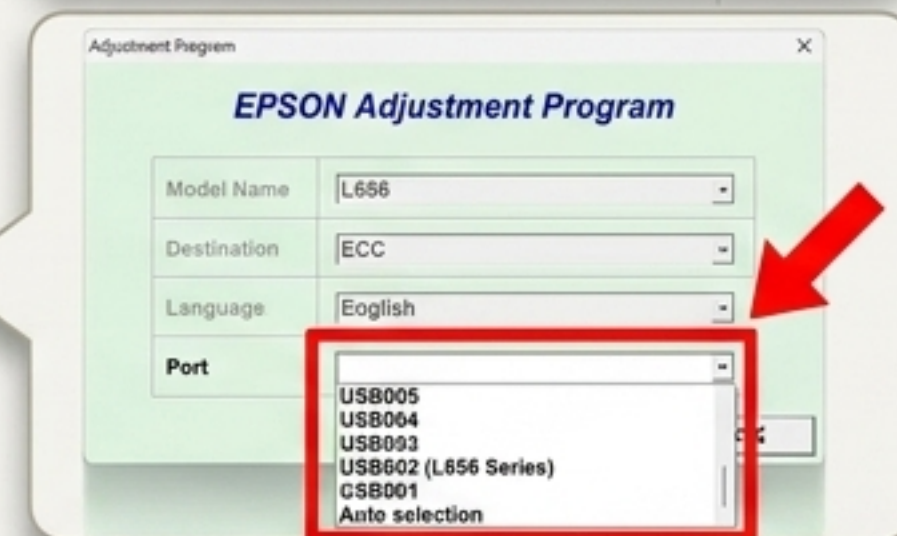

6


**Passo 6:** Confirme a seleção clicando em 'OK'.



# Fase 3: Acessando o contador interno da máquina

7

**Passo 7:** De volta à tela principal, ignore o lado esquerdo e clique no botão "Particular adjustment mode" à direita.

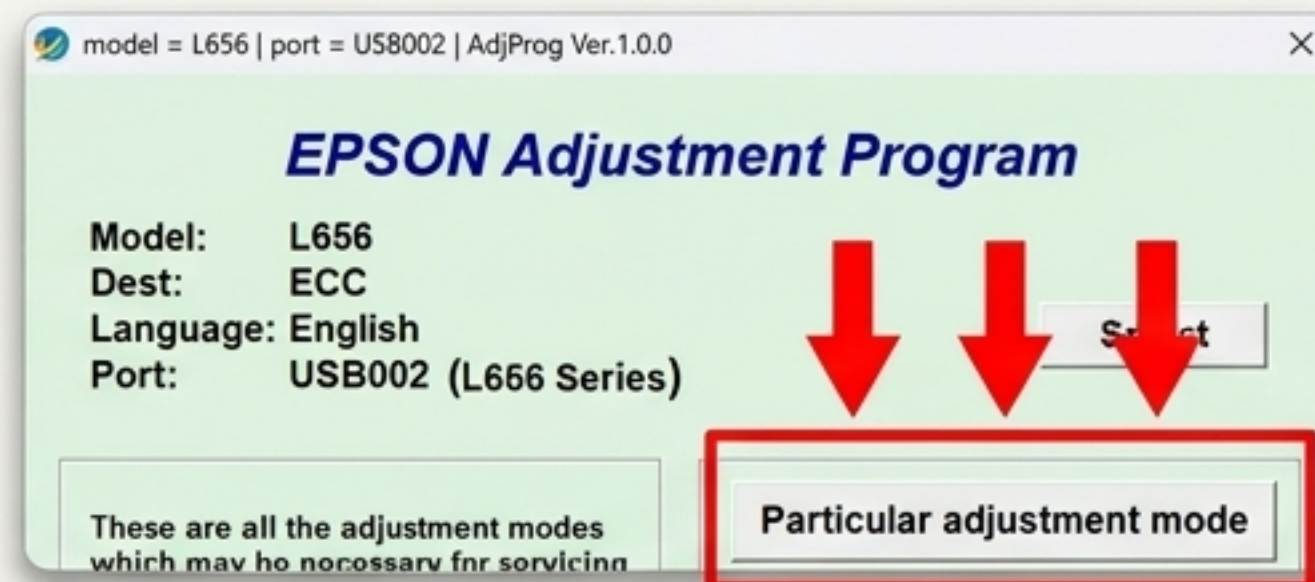

8

**Passo 8:** Uma lista longa aparecerá. Role até a seção "Maintenance" e dê um clique duplo em "Waste ink pad counter".

```
Head angular adjustment
PF band adjustment
CR motor heat protection control
PF motor heat protection control
Scanner motor heat protection control
PE Detector confirmation

---- Maintenance ----
Head cleaning
Ink charge
Waste ink pad counter
Shippina setting
```

**Atenção:** Não altere nenhuma outra configuração nesta lista para evitar desconfigurar sua impressora.

# Fase 4: Zerando a memória das almofadas


9

Passo 9: Marque a pequena caixa de seleção ao lado de 'Main pad counter'.



10

Passo 10: Clique no botão inferior direito 'Initialize'.

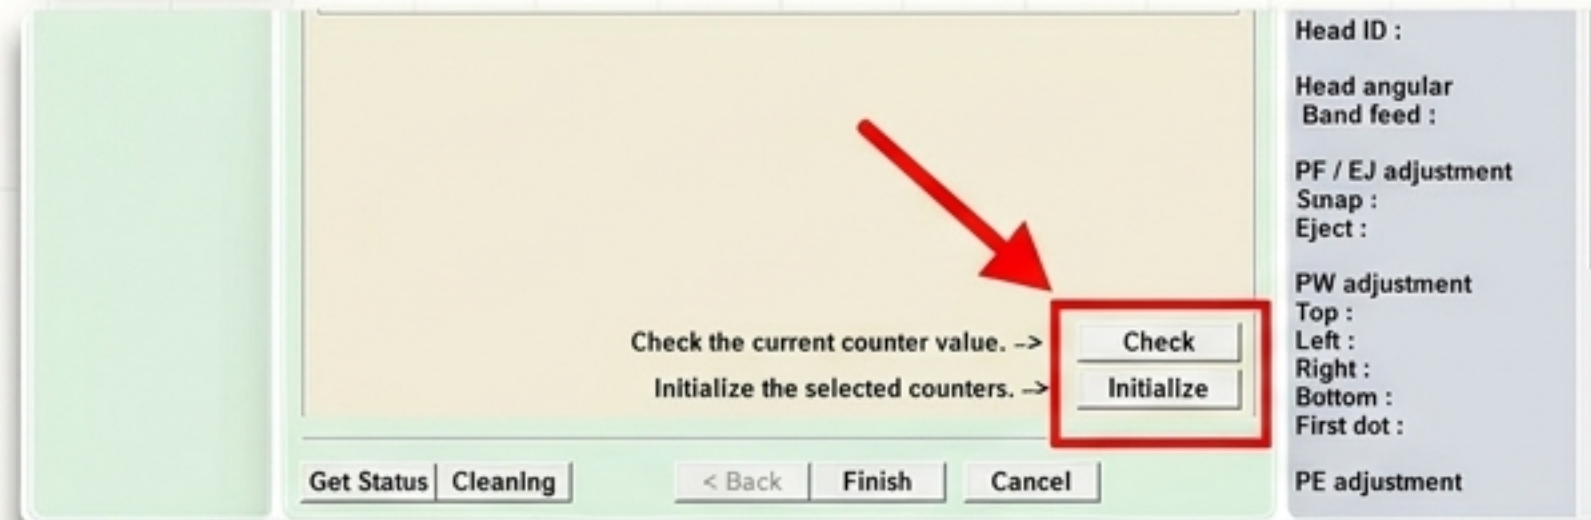


11

Passo 11: Uma janela de informação ("When the OK button is clicked...") vai aparecer. Confirme clicando em "OK".



# Fase 5: O pulo do gato – A reinicialização física

O processo digital terminou, mas a impressora precisa "esquecer" o erro.

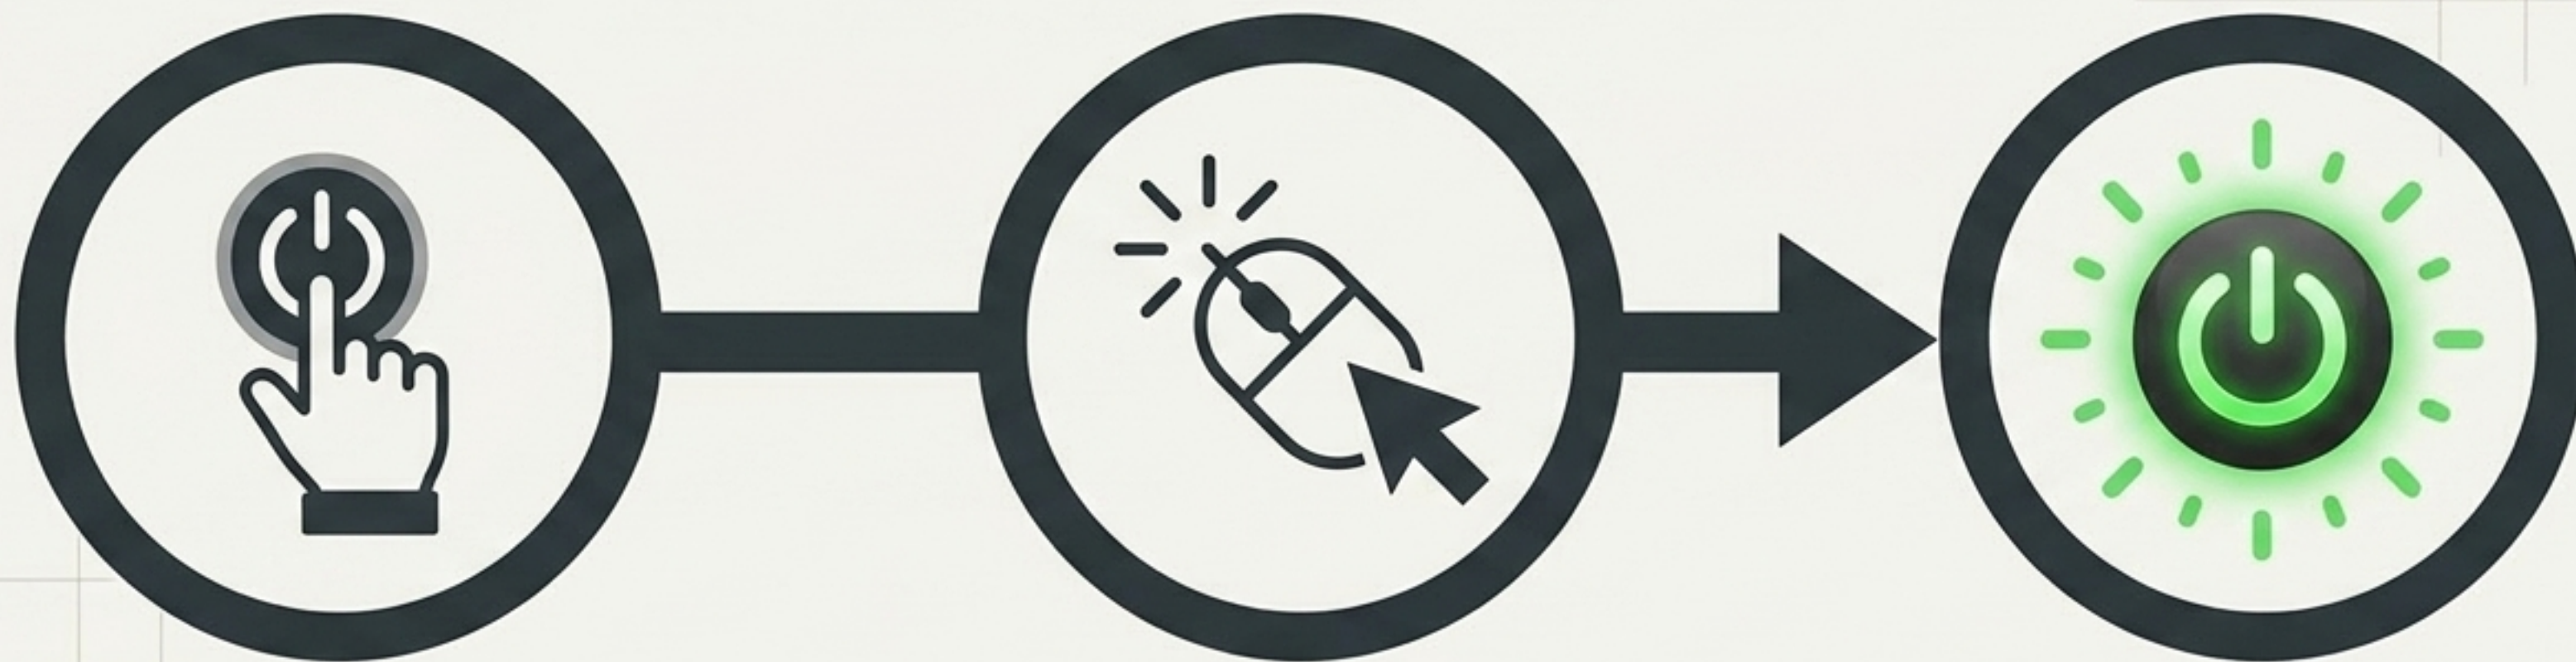

O *software* pedirá para desligar a impressora. Desligue-a no botão físico do painel.


No computador, clique em 'OK' nas janelas restantes e feche o programa.

Ligue a impressora novamente. O carrinho se mexerá e a luz de erro deve sumir!


**Pronto! Sua impressora já está resetada.**

# O Digital foi resetado. E o Físico?

✓ Resolvido

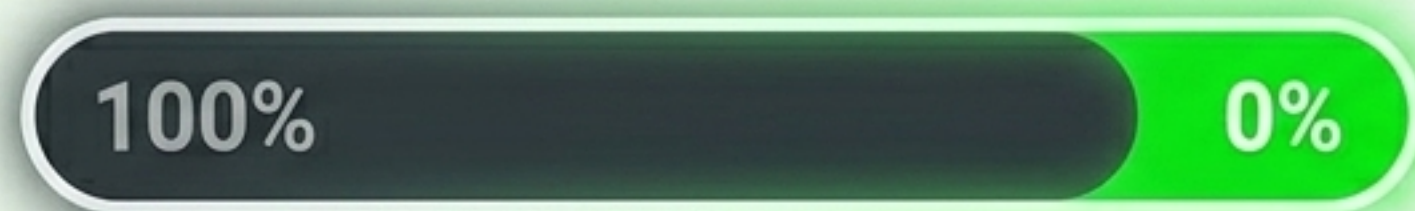

A placa lógica agora acha que a impressora está nova.

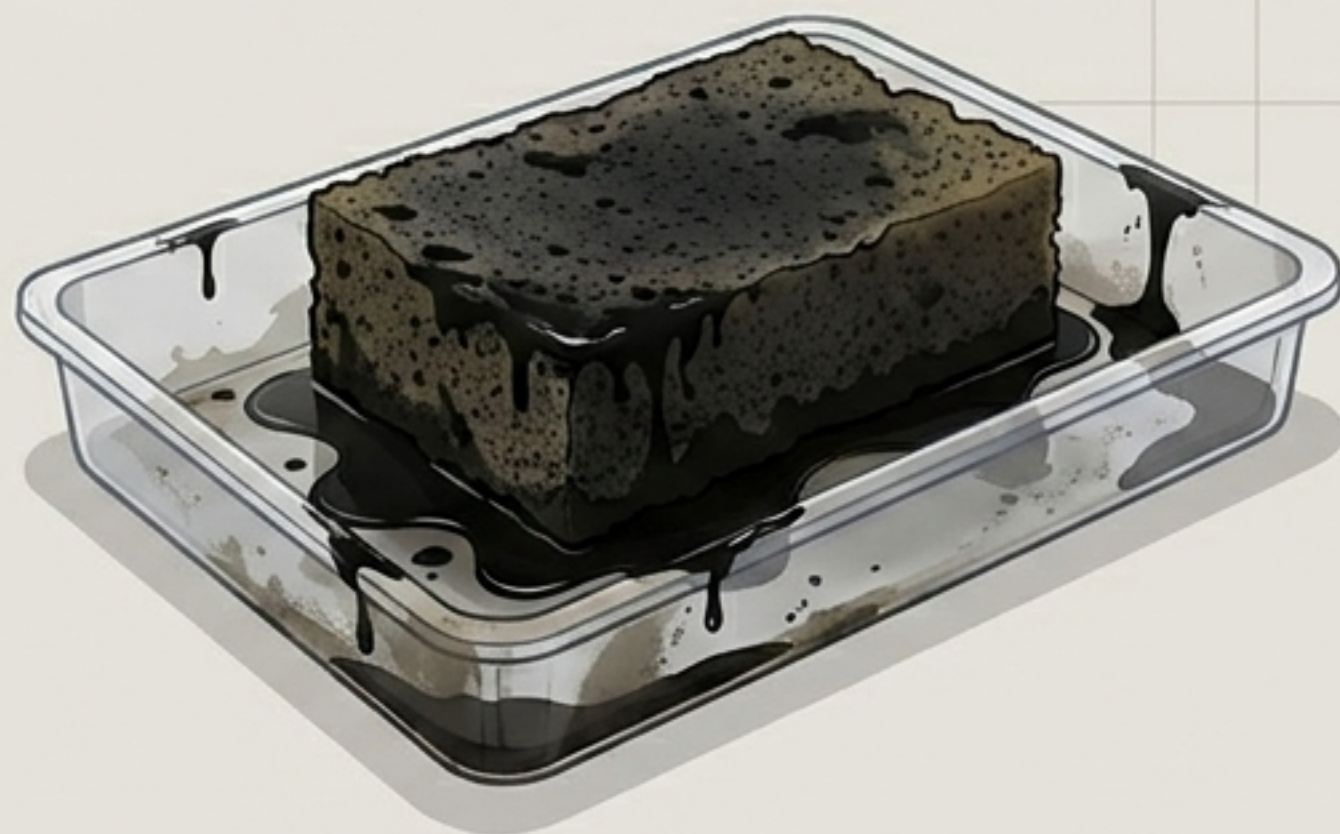

A tinta real continua acumulada na base da máquina.

**Recomendação Crítica:** Procure uma assistência técnica em breve para a lavagem ou troca física das almofadas. O reset salva seu dia hoje, mas não impede um vazamento amanhã.

# Volte a a imprimir com tranquilidade

Se encontrou dificuldades ou precisa de **ajuda técnica**, nossa base de operações está pronta para atender.



**Garantia:** 90 dias de proteção contra problemas de ativação do software.



**Suporte via WhatsApp:**  
**(62) 99624-6344**